


Så här monterar du Platon Flexi



Rengör underlaget, som skall vara jämnt och tåla lasten från klinkergolvet.

Behandla (prima) underlaget med Platon Hey'di Kz. Lägg på klinkerfix med 4 mm tandspackel. Lägg inte ut större ytor än du hinner med före fixet börjar torka.

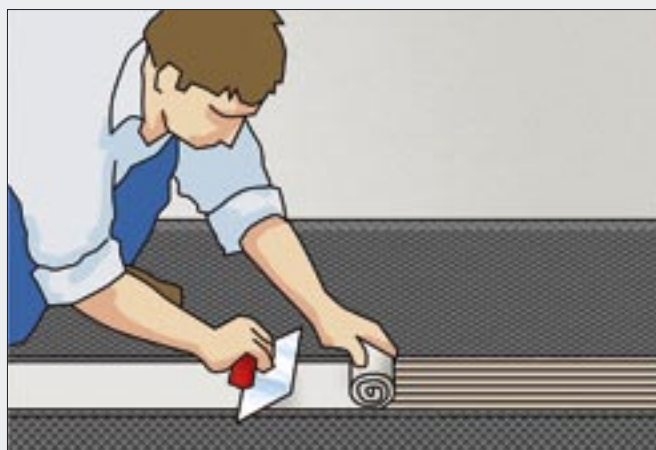

Våderna läggs kant-i-kant och limmas samman med Platon Flexi Skarvremsa och klinkerfix. Skarvremsan skall tryckas ordentligt ned i fixet med t ex spackelspade.




Lägg färdigkapade längder av Platon Flexi (med duken nedåt) i sitt rätta läge och pressa ordentligt ned i fixet med spackelspade / rivbräda. Det är viktigt att detta moment görs noga så att hela mattan har kontakt med klinkerfixet.




Klinker läggs i klinkerfix. Använd tandspackel med rundad tandning för att få tillräcklig mängd fix. Det är viktigt att Flexis hela rutmönster fylls med klinkerfixet. Lämna 5 mm mellan klinker och vägg och foga ej där. Golvytor större än 20 m² bör delas upp med rörelsefogar i klinkerskiktet.

Skarvar

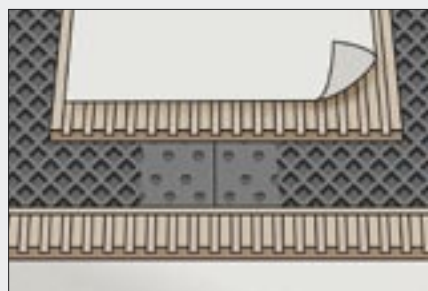


Så här monteras Skarvremsan.

Anslutning vägg / golv

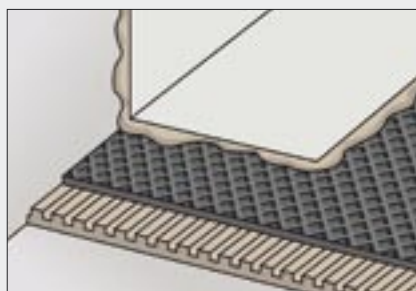

Skarvremsan används också i övergång golv och vägg.

Hörn

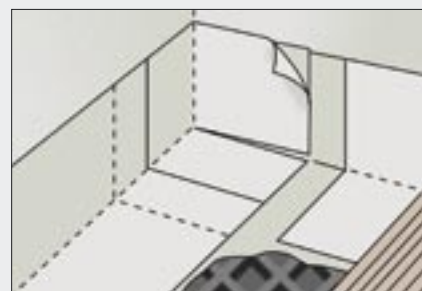

Tillklippta bitar av Skarvremsan används i invändiga och utvändiga hörn enligt bilden.

