



Så här monterar du Platon Dräneringsskikt

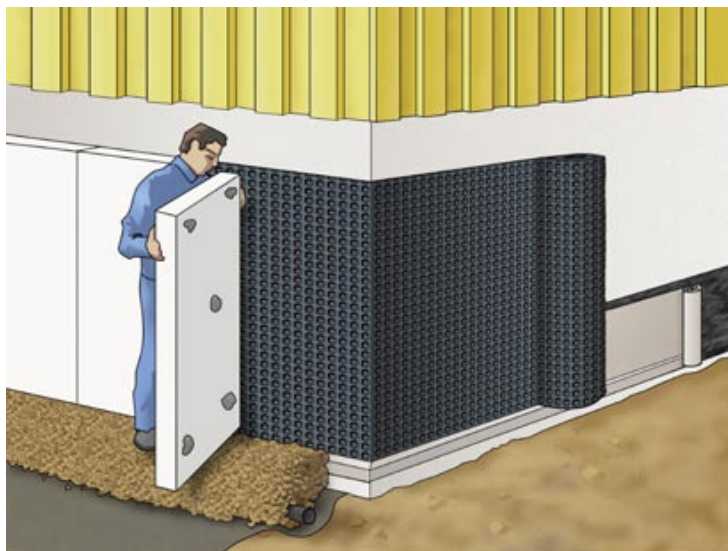


Ta en tub PL 600 och gör ett kors på Dräneringsskiktet eller 5 st punkter. Alternativt montera 2-3 st Platon Isolerhållare.

Ställ Platon Dräneringsskikt mot gruset runt dräneringsledningen och tryck fast mot väggen / Platon Xtra. Avsluta i nivå med överkant matta. Skivorna monteras med väl ihopskjutna skarvar och med förskjutna skarvar så att inte fyra hörn möts. Spåren i Dräneringsskiktet skall vara vända utåt marken och inte in mot byggnaden.

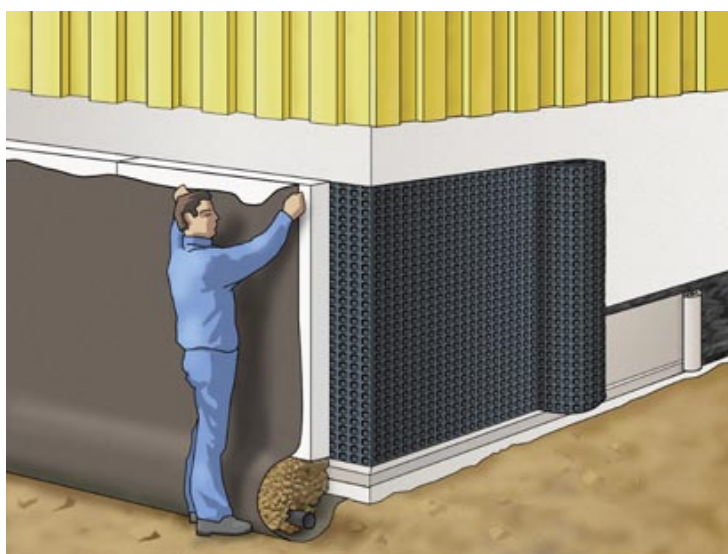

Häng Platon Separationsduk från överkanten av Dräneringsskiktet och låt det hänga ända ner på framsidan. Väljs tillräckligt bred Separationsduk läggs denna först under dräneringsledningen (se vår principbild) och fästs i schaktsidan. När Dräneringsskiktet är monterat så sveps sedan Separationsduken upp längs Dräneringsskiktet till överkanten. Fäst vid behov med t ex spikar genom duken eller punktklistra med PL600. Duken omlottskarvas med 600 mm i höjddled.

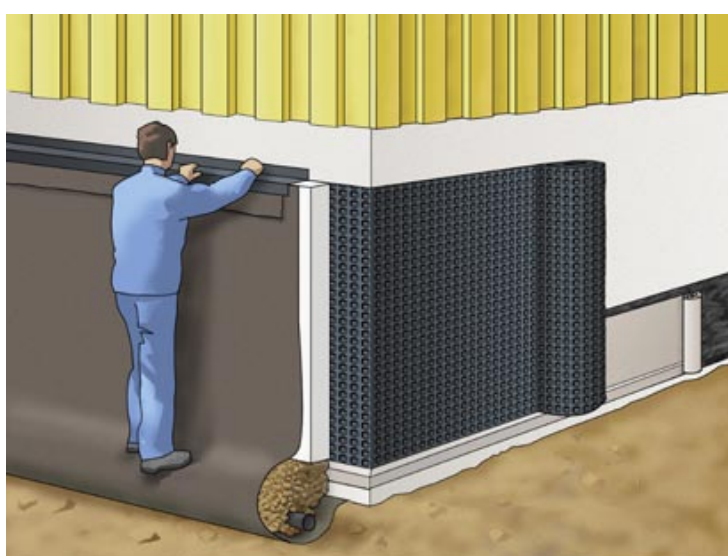

Montera slutligen Platon Avslutningslist på samma sätt som Platon Kantlist, se monteringsanvisning i vår källarbroschyr. Bakom listan kläms en remsa Separationsduk. Denna remsa skall ligga utanpå den heltäckande Separationsduken och vara ca 200-250 mm bred. Om Platon Kantlist också används så monteras Platon Avslutningslist något nedanför Kantlisten.

Återfyll med befintliga massor, även lerhaltiga massor. Dock ej lös lera eller större stenar. De översta 30 cm skall återfyllas med grus.